




JDENTALCARE

just smile



MADE IN ITALY

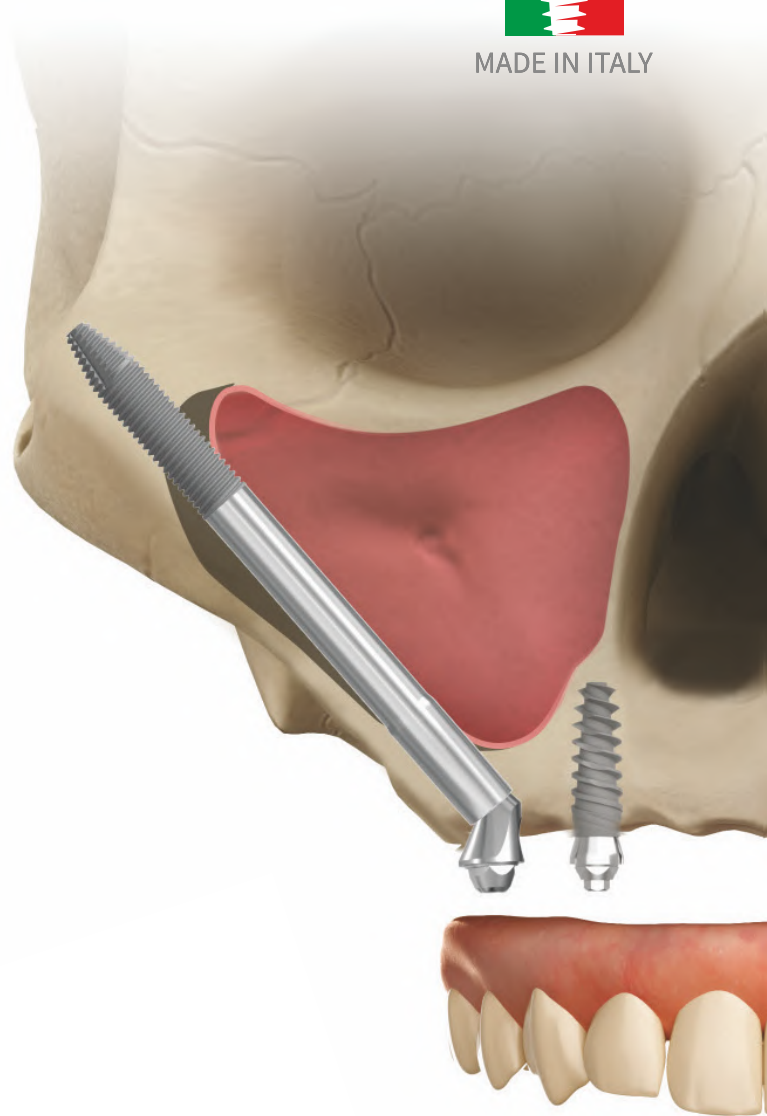

Решения без костных пластик
Имплантат при тяжелой резорбции
верхней челюсти


Скуловой Имплантат

JD ZYGOMA[®]

ПРОТОКОЛ ПОСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА JDZYGOMA

Сделайте отметку сверлом и продолжайте сверлом Ø 2,8 мм, пока оно не проникнет во внешний кортикальный слой скуловой кости. Продолжайте сверлом Ø 3,2 мм. Завершите остеотомию у входа спиральным сверлом Ø3,6 мм в случае плотной кости.

JDZygoma Ø 4.3 мм

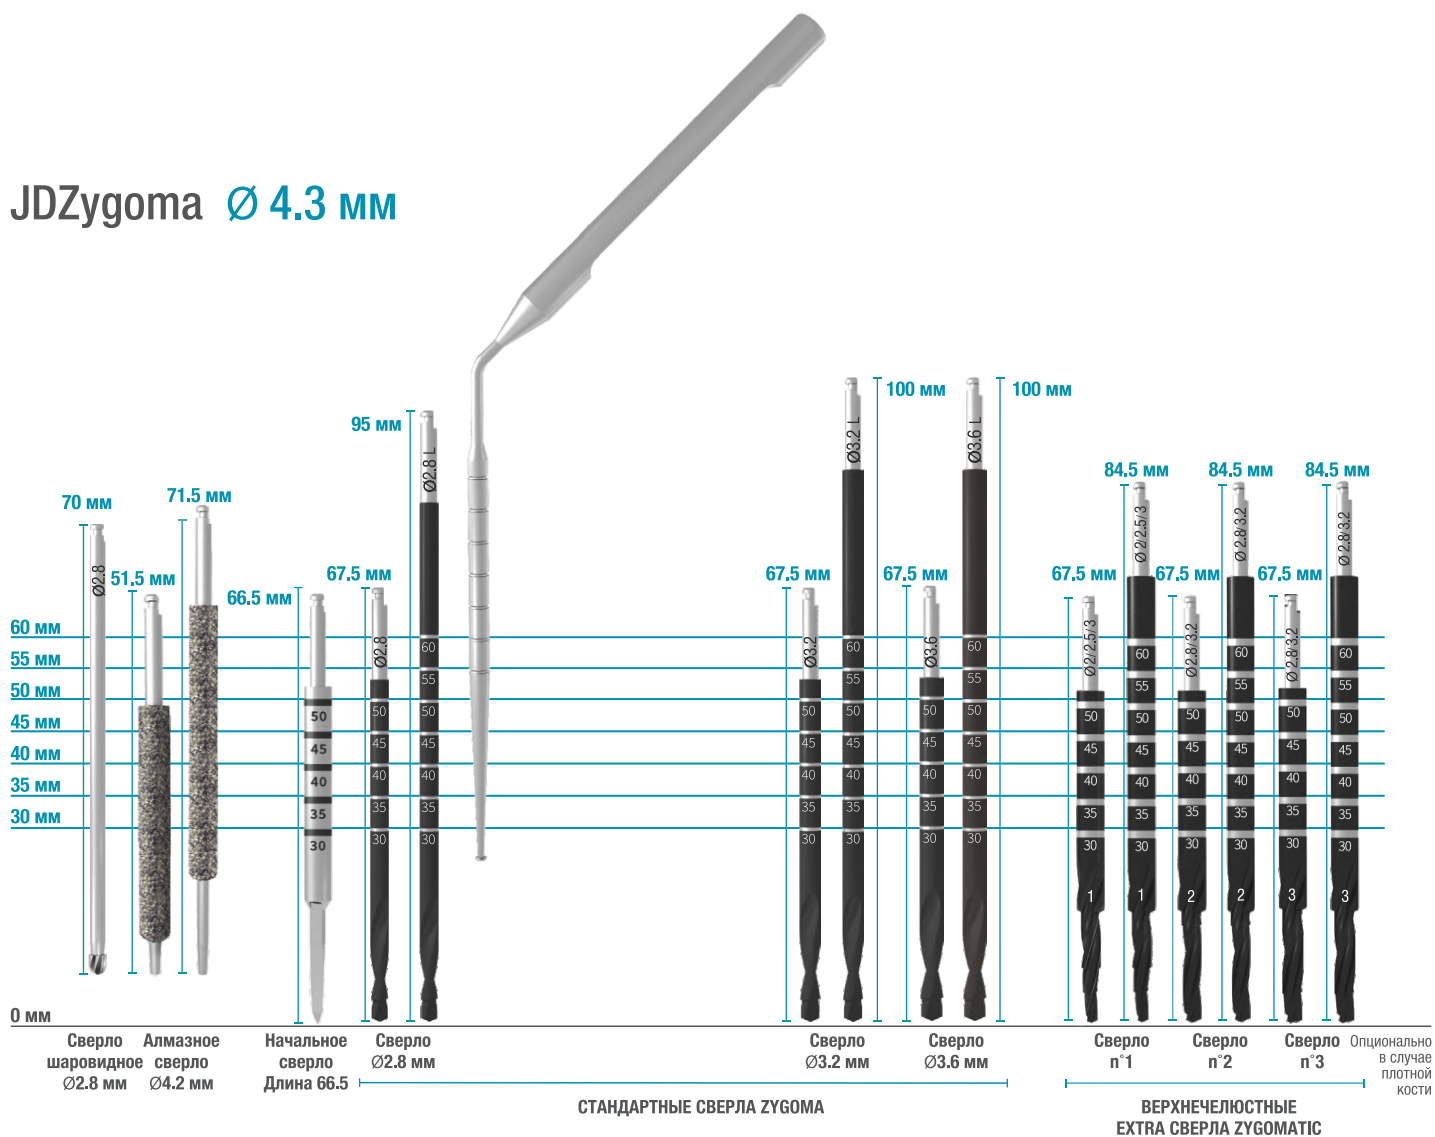



JDENTALCARE

jdentalcare.com



MADE IN ITALY

JDentalCare srl

Via Dino Campana 2,
41123 Modena

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО "Имплант Сервис"

г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7,
строение. 2, Э 3 пом. V К 4 ОФ 261

Тел. +7 (978) 867-15-50 | +7 (916) 665-55-50



jdentalcare.ru